Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

IT Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Avviso sul marchio 5

2 Collegamento e riproduzione 7

3 Comandi e riproduzione 12

4 Opzioni 14
Opzioni video 14
Opzioni audio 15
Opzioni foto 15

5 Esplorazione dei file 16
Esplorazione di tutti i file 17
Esplorazione dei filmati 18
Esplorazione dei file musicali 19
Esplorazione delle foto 20

6 Gestione dei file 22
Operazioni fondamentali 22

7 Configurazione della rete 25
Configurazione della rete wireless 25
Configurazione della rete cablata 26

8 Riproduzione di file multimediali da un computer (DLNA) 28

9 Servizi Internet 30

10 Impostazioni 31
Sistema 32
Audio 32
Video 33
Configurazione della rete wireless 34
MISC 34

11 EasyLink 35

12 Aggiornamento del software 37
Aggiornamento del software tramite Internet 37
Aggiornamento software tramite USB/SD 38

13 Risoluzione dei problemi 39

14 Specifiche 41

1 Avviso sul marchio

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Collegamento e riproduzione

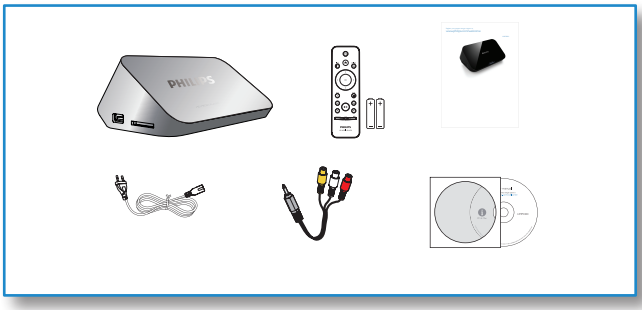

1

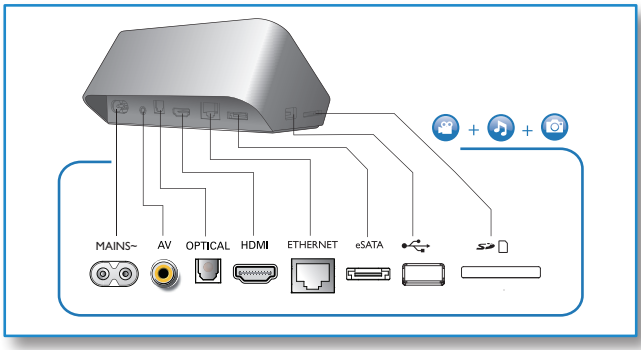

2

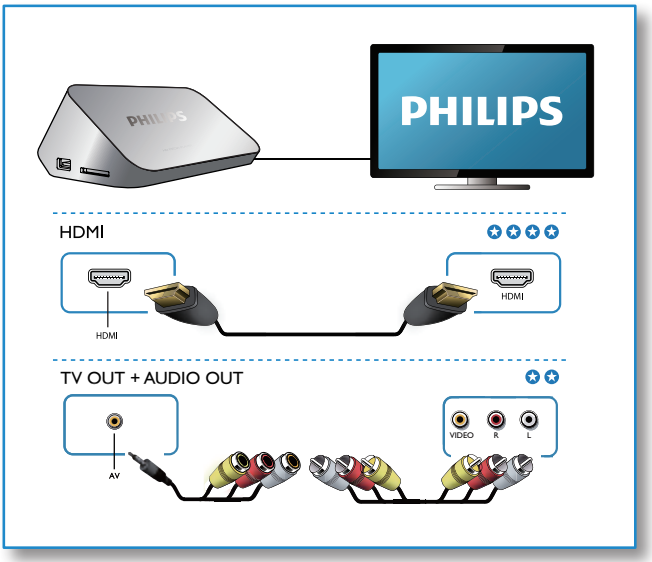

3

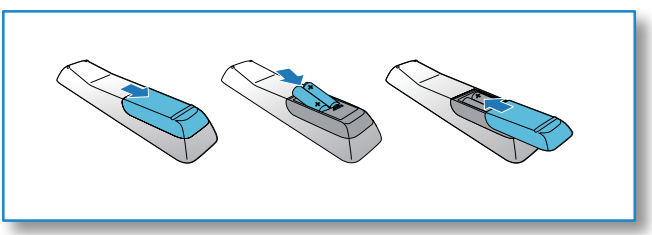

4

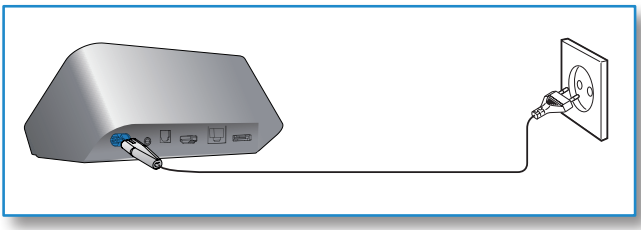

5

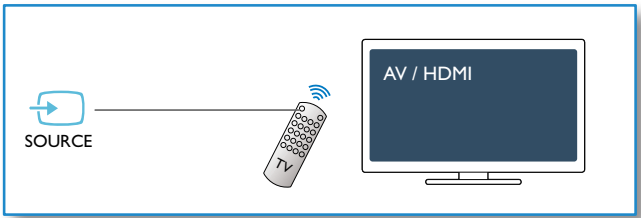

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

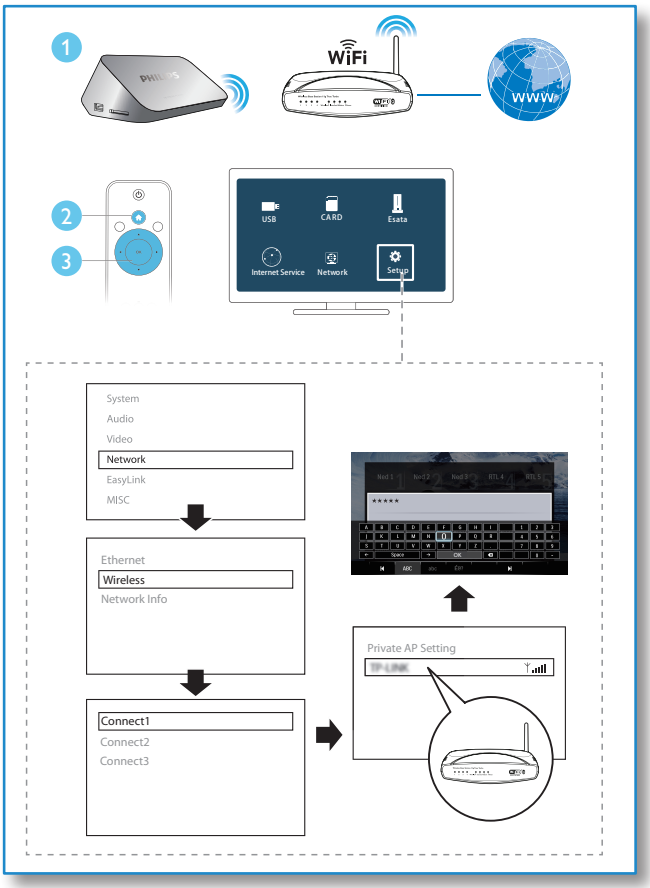
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Comandi e riproduzione

Utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione.

Funzione	Pulsanti/azioni
Interruzione della riproduzione	■
Messa in pausa o riavvio della riproduzione	▶II
Passaggio al file audio precedente/successivo.	I◀ / ▶I
Ritorno alla pagina iniziale	⌂
Zoom avanti o indietro	Premere ripetutamente ⛶. • Per spostarsi all'interno di una foto ingrandita, premere ▲▼◀▶.
Ricerca all'indietro/ avanzamento veloce	Premere ◀◀ / ▶▶ ripetutamente per selezionare una velocità.
Accesso alle impostazioni dei sottotitoli	SUBTITLE
Rotazione di una foto	Premere ▲ / ▼.
Consentono di navigare all'interno dei menu.	▲▼◀▶
Conferma di una selezione o una voce immessa.	OK
Accesso ai menu delle opzioni durante la riproduzione o dall'elenco dei file.	☰
Accesso al menu di modifica file dall'elenco di cartelle dei file.	EDIT

Nota

- È possibile riprodurre solo video DivX noleggiati o acquistati con il codice di registrazione DivX® di questo lettore. (Fare riferimento a "**Setup**'>"**MISC**"> **[Codice DivX® VOD]**)
- Sono supportati i file dei sottotitoli con le seguenti estensioni: .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt, che, tuttavia, non vengono visualizzati nell'elenco dei file.
- Il nome del file dei sottotitoli deve essere lo stesso del file del video DivX (estensione del file esclusa).
- Il file del video DivX e il file dei sottotitoli devono essere salvati nella stessa directory.

4 Opzioni

Durante la riproduzione, premere ☰ per accedere alle opzioni.

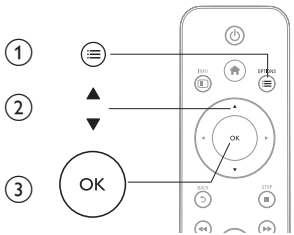

Opzioni video

[Sottotitolo]: regolazione delle impostazioni dei sottotitoli. Premere ◀▶ per selezionare una voce e ▲▼ regolare i valori. Successivamente premere **OK** per confermare.

[Audio]: selezione di una lingua audio.

[VAI A]: passaggio della riproduzione al tempo specificato. Premere ◀▶ per selezionare una voce e ▲▼ regolare i valori. Successivamente premere **OK** per confermare.

[Ripeti titolo]: ripetizione del titolo attuale.

[Ripeti tutti]: ripetizione del file video.

[Ripeti Off]: disattivazione della modalità di ripetizione.

[Impostazioni video]: regolazione delle impostazioni video. Premere ▲▼ per selezionare una voce e ◄► regolare i valori. Premere quindi **OK**per confermare.

Opzioni audio

[Ripeti Off]: disattivazione della modalità di ripetizione.

[Ripeti brano]: ripetizione del file musicale corrente.

[Ripeti tutti]: ripetizione di tutti i file musicali.

[Casuale]: riproduzione casuale dei file musicali.

Opzioni foto

[Intervallo diap.]: impostazione di un intervallo di visualizzazione per una presentazione.

[Transizione diap.]: selezione di un effetto di transizione per una presentazione.

[Ripeti Off]: disattivazione della modalità di ripetizione.

[Ripeti tutti]: ripetizione di tutte le foto.

[Casuale]: riproduzione casuale delle foto.

[Musica di fondo]: selezione e riproduzione di un file musicale durante la presentazione.

[Impostazioni video]: regolazione delle impostazioni video.

5 Esplorazione dei file

È possibile visualizzare i file multimediali salvati su un dispositivo di archiviazione USB/SD.

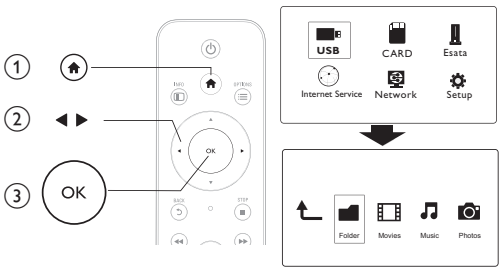

1 Premere ⌂.
2 Selezionare **[USB]/ [SCHEDA] / [eSATA].**
3 Selezionare una modalità di esplorazione dei file multimediali.
- **[Cartella]**
- **[Film]**
- **[Musica]**
- **[Foto]**

Esplorazione di tutti i file

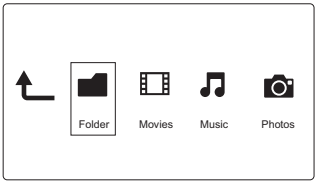

1 Premere ◄► per selezionare **[Cartella]**, quindi premere **OK** per confermare.
2 Selezionare il dispositivo di archiviazione USB/SD e premere **OK**.
3 Premere ☰ nel browser dei file.
4 Premere ▲ / ▼ per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

[Miniature]: visualizzazione di miniature dei file o della cartella.

[Elenco]: visualizzazione dei file o delle cartelle in un elenco.

[Anteprima]: visualizzazione dei file o delle cartelle in una finestra di anteprima.

[Tutti file multim.]: visualizzazione di tutti i file multimediali.

[Film]: visualizzazione dei film.

[Foto]: visualizzazione delle foto.

[Musica]: visualizzazione dei file musicali.

Esplorazione dei filmati

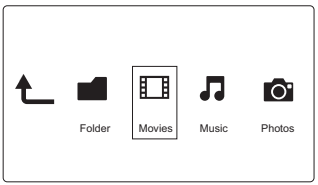

1 Premere ◀▶ per selezionare **[Film]**, quindi premere **OK** per confermare.

2 Premere ☰ nel browser dei file.

3 Premere ▲ / ▼ per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

[Cerca]: ricerca nei file video. Seguire le istruzioni a video per digitare parole chiave sulla minitastiera e premere ▶❚❚ per avviare la ricerca.

[Miniature]: visualizzazione di miniature di file video.

[Elenco]: visualizzazione di file video in un elenco.

[Anteprima]: visualizzazione dei file o delle cartelle in una finestra di anteprima.

[Tutti i film]: visualizzazione di tutti i film.

[Mostra DVD]: visualizzazione di tutti i file ISO.

[Animazione Flash]: visualizzazione di tutti i file flash.

[Vai a cartella]: accesso alla cartella in cui si trova il file selezionato.

[Nome]: elenco dei film per nome in ordine alfabetico.

[Dimens.]: elenco dei film per dimensioni in ordine crescente.

[Le più viste]: elenco dei film più visti.

[Aggiunti di recente]: elenco dei film aggiunti recentemente.

Esplorazione dei file musicali

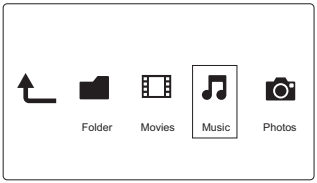

1 Premere ◀▶ per selezionare **[Musica]**, quindi premere **OK** per confermare.

2 Premere ☰ nel browser dei file.

3 Premere ▲ / ▼ per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

[Cerca]: ricerca dei file musicali. Seguire le istruzioni a video per digitare parole chiave sulla minitastiera e premere ▶❚❚ per avviare la ricerca.

[Miniature]: visualizzazione di miniature dei file musicali.

[Elenco]: visualizzazione di file musicali in un elenco.

[Anteprima]: visualizzazione di file video in una finestra di anteprima.

[Vai a cartella]: accesso alla cartella in cui si trova il file selezionato.

[Tutti i brani]: visualizzazione di tutti i file musicali.

[Album]: visualizzazione dei file musicali per album.

[Artisti]: visualizzazione dei file musicali per artista.

[Generi]: raggruppamento dei file per genere.

[Anni]: raggruppamento dei file per anno.

[Elenchi ripr.]: visualizzazione degli elenchi di riproduzione.

[Riprodotto di recente]: elenco dei file musicali riprodotti recentemente.

[Aggiunti di recente]: elenco dei file musicali aggiunti recentemente.

[Nome]: elenco dei file musicali per nome in ordine alfabetico.

Esplorazione delle foto

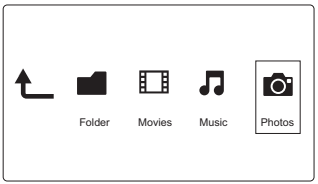

1 Premere ◀▶ per selezionare **[Foto],** quindi premere **OK** per confermare.

2 Premere ☰ nel browser dei file.

3 Premere ▲ / ▼ per selezionare una modalità di visualizzazione o organizzazione dei file.

[Cerca]: ricerca di file di foto. Seguire le istruzioni a video per digitare parole chiave sulla minitastiera e premere ▶❚❚ per avviare la ricerca.

[Miniature]: visualizzazione di miniature delle foto o delle cartelle.

[Elenco]: visualizzazione dei file o delle cartelle in un elenco.

[Anteprima]: visualizzazione dei file o delle cartelle in una finestra di anteprima.

[Directory foto]: visualizzazione dei file di foto in modalità directory.

[Vista cartella Leaf]: visualizzazione dei file di foto in modalità cartella con struttura a foglia.

[Vista data]: organizzazione delle foto per data di modifica.

[Tutte le foto]: visualizzazione di tutte le foto.

[Albums]: organizzazione delle foto per album.

[Nome]: elenco delle foto per nome in ordine alfabetico.

[Aggiunti di recente]: elenco delle foto aggiunte recentemente.

[Riprodotto di recente]: elenco delle foto riprodotte recentemente.

6 Gestione dei file

È possibile gestire i file multimediali sul dispositivo di archiviazione.

Operazioni fondamentali

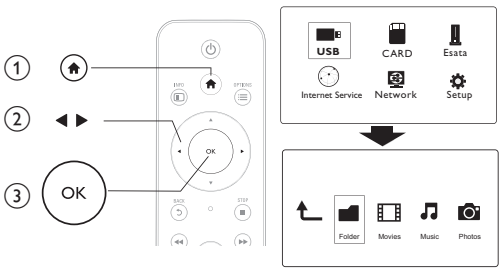

1 Premere ⌂.

2 Selezionare **[USB]**/ **[SCHEDA]** / **[eSATA]** >**[Cartella]**.

3 Selezionare una partizione del dispositivo di archiviazione USB/SD e premere **OK**.

4 Premere ▲ / ▼ per selezionare un file o una cartella e premere **[Modif.]**.
   ↳ Viene visualizzato il menu di modifica dei file.

5 Premere ▲ / ▼ per selezionare l'operazione, quindi premere OK per confermare.
[Copia]: selezionare una destinazione e premere ▶II per confermare.
↳ La cartella o il file selezionato viene copiato nel percorso di destinazione.

[Elimina]: selezionare [Sì] e premere OK per confermare.
↳ La cartella o il file selezionato viene eliminato.

[Sposta]: selezionare una destinazione e premere ▶II per confermare.
↳ La cartella o il file selezionato viene spostato nel percorso di destinazione.

[Rinomina]

1 Selezionare [Rinomina] per modificare il nome con la mini tastiera, quindi premere ▶II per confermare.
2 Selezionare [OK] e premere OK per applicare il nuovo nome.

[Selezione multipla]

1 Premere ▲ / ▼ per selezionare un file o una cartella e premere ▶II per aggiungerla all'elenco.
2 Al termine delle operazioni, premere [Modif.].
3 Selezionare un'operazione.

[Copia]	Selezionare la destinazione e premere ▶II per confermare.
[Elimina]	Selezionare **[Sì]** e premere ▶II per eliminare i file o le cartelle selezionate.
[Sposta]	Selezionare la destinazione e premere ▶II per confermare.
[Memo. el. ripr.]	Selezionare **[OK]** per salvare un elenco di riproduzione. Selezionare **[Rinomina]** per modificare il nome con la mini tastiera, quindi premere ▶II per confermare.
[Salva album foto]	Selezionare **[OK]** per salvare un album fotografico. Selezionare **[Rinomina]** per modificare il nome con la mini tastiera, quindi premere ▶II per confermare.

Nota

- Tenere premuto ■ per due secondi per rimuovere un dispositivo di archiviazione collegato in maniera sicura.

7 Configurazione della rete

Collegando questo lettore a una rete di computer e a Internet, è possibile:

- riprodurre foto, musica e video in streaming dal computer;
- guardare programmi TV online;
- visualizzare album fotografici su Internet;
- aggiornare il software del lettore tramite Internet.

Configurazione della rete wireless

Cosa serve?	Un router wireless collegato a Internet

1 Collegare questo lettore a una rete di computer o a Internet tramite un router wireless.

2 Eseguire l'installazione della rete wireless.

1) Premere ⌂.
2) Selezionare **[Config.]** e premere **OK**.
Viene visualizzato il menu di configurazione.
3) Selezionare **[Rete] > [Wireless] > [Connessione]** e premere **OK**.
Viene visualizzato l'elenco delle reti wireless disponibili.
4) Selezionare la rete dall'elenco e premere **OK**.
5) Inserire la chiave WEP o WPA utilizzando la mini tastiera e premere ▶II.
Viene avviato un test di connessione.
Al termine del test, viene visualizzato lo stato della connessione di rete.
6) Premere **OK** per uscire.

Nota

- Per rieseguire la scansione delle reti wireless, premere ⟲.

Configurazione della rete cablata

Cosa serve?	Un router con collegamento via cavo connesso a Internet

1 Collegare questo lettore a una rete di computer o a Internet tramite un router cablato.

2 Eseguire l'installazione di rete.

1) Premere ⌂.
2) Selezionare **[Config.]** e premere **OK**.
Viene visualizzato il menu di configurazione.
3) Selezionare **[Rete]** > **[Ethernet]** > **[IP DHCP (AUTOMATICO)]** > **[DHCP (AUTOMATICO)]** e premere **OK**.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
4) Selezionare **[Sì]** e premere **OK**per salvare le impostazioni di rete.
Viene avviato un test di connessione.
Al termine del test, viene visualizzato lo stato della connessione di rete.
5) Premere **OK** per uscire.

L'indirizzo IP può essere impostato manualmente.

1 Selezionare **[Rete] >[Ethernet] > [IP FISSO (MANUALE)]**.
↳ Viene visualizzata la tabella degli indirizzi IP.

2 Premere ◄► per selezionare una voce e premere ▲▼ per impostare i valori.

3 Premere **OK** quando viene completato il processo di impostazione dell'indirizzo IP.
↳ Viene visualizzata una finestra di dialogo.

4 Selezionare **[Sì]** e premere **OK** per salvare le impostazioni di rete.

8 Riproduzione di file multimediali da un computer (DLNA)

Collegando il lettore con certificato DLNA a una rete di computer, è possibile riprodurre video, musica e foto da un computer.

Nota

- Per cercare i file multimediali sul PC, accertarsi che sul computer sia installato un software server multimediale DLNA (come Windows Media Player 11 o successivo).

1 Collegare il lettore a una rete di computer (vedere "Configurazione della rete").

2 Sul PC, nel software del server multimediale DLNA (ad esempio Windows Media Player 11 o superiore), è necessario impostare:

   ① **La funzione di condivisione file multimediali con il lettore (vedere la guida del software del server multimediale).**

   ② **La funzione di condivisione o aggiunta di file al catalogo multimediale (vedere la guida del software del server multimediale).**

3 Premere ⌂.

4 Selezionare **[Rete]** e premere **OK**.
   ↳ Viene visualizzato un browser per i contenuti.
   ↳ Per visualizzare le cartelle condivise di un PC, selezionare **[Cartella condivisa]** e premere **OK**.
   ↳ Per visualizzare i file multimediali condivisi, selezionare **[File multimed. condivisi]**e premere **OK**.

5 Selezionare un file multimediale, quindi premere **OK** per avviare la riproduzione.
   - Per accedere al menu delle opzioni di visualizzazione, premere ☰.
   - Per dettagli, vedere la sezione "Esplorazione di tutti i file".

9 Servizi Internet

Con questo lettore, è possibile accedere online a vari servizi come film, immagini, musica e giochi.

Nota

- Per prestazioni ottimali dei servizi Internet, consigliamo una velocità di connessione a Internet di almeno 1 Mbps o superiore.

Cosa serve?	Connettere il lettore a Internet (vedere "Configurazione della rete").

1 Premere ⌂.

2 Selezionare **[Servizi Internet]** e premere **OK**.
↳ Vengono visualizzati i servizi Internet.

3 Selezionare un servizio.

- **[Facebook]**: servizio di social network
- **[AccuWeather]**: servizio di previsioni meteo a livello mondiale
- **[YouTube]**: servizio di condivisione di video
- **[Picasa]**: album fotografico online

4 Seguire le istruzioni su schermo e utilizzare il telecomando per utilizzare i servizi.

Funzione	Tasto/Azione
Consente di selezionare un servizio o un elemento.	▲▼◄►
Consente di confermare una selezione.	OK
Consente di tornare a una pagina precedente o di cancellare il testo inserito.	↩
Ritorno alla pagina iniziale	⌂

10 Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni del lettore nel menu di configurazione.

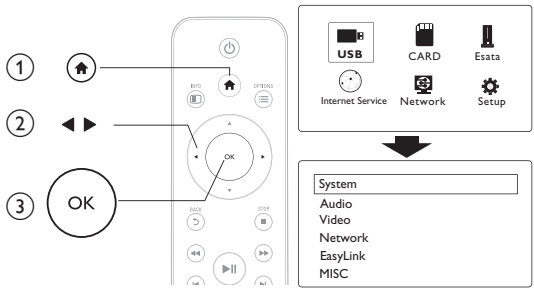

1 Premere ⌂.

2 Selezionare **[Config.]** e premere **OK** per confermare.

↳ Viene visualizzato il menu di configurazione.

↳ Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione del menu o di impostazione.

↳ Premere **OK** per accedere il menu di livello inferiore.

↳ Toccare ↩ per tornare al menu di livello superiore.

Sistema

[Lingua menu]: selezione di una lingua per un menu a schermo.

[Sottotitolo]: selezione di una lingua dei sottotitoli per il video.

[Salvaschermo]: attivazione dello screen saver in caso di inattività (per esempio, durante le pause o nella modalità di arresto).

[DLNA DMR]: abilitazione della riproduzione di foto, musica, e video in streaming dal computer su questo lettore.

[Nome dispos.]: modifica del nome del lettore.

[Scans. auto.]: scansione automatica dei file multimediali su un dispositivo di archiviazione.

[Scansione memoria]: avvio o interruzione della scansione dei file multimediali su un dispositivo di archiviazione.

[Riprendi ripr.]: ripresa della riproduzione di un file video dal punto in cui è stata interrotta.

[Ripristina predef.]: ripristino di tutte le impostazioni di fabbrica.

Audio

[Mod. notte]: equalizzazione dei suoni alti e dei suoni bassi. Se l'opzione è attivata, è possibile guardare film a un volume basso di notte.

[Output HDMI]: selezione di un formato audio in uscita quando si collega il jack HDMI.

[Output SPDIF]: selezione di un formato audio in uscita quando si collega il jack audio digitale.

[Sincr. labiale]: questa funzione consente di sincronizzare la riproduzione di audio e video.

Video

[Rapp. proporz.]: selezione del formato di visualizzazione.

[Sistema TV]: selezione della risoluzione video supportata al meglio dal TV. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore.

Nota

- Se la risoluzione video selezionata non è supportata dal TV e viene visualizzata una schermata vuota, attendere 10 secondi per ripristinare la visualizzazione delle immagini.
- Nel caso di un collegamento composite (CVBS), se il video non viene riprodotto quando si imposta la risoluzione su HD (1080p, 1080i, 720p), collegare il lettore al TV mediante un collegamento HDMI per la riproduzione di video HD.

[Video Zoom]: zoom avanti o indietro delle scene video.

[1080P 24Hz]: uso della modalità di uscita video 1080p 24 Hz per il contenuto video.

Nota

- La risoluzione video e la frequenza dei fotogrammi del contenuto video è 1080p 24 Hz.
- Il TV supporta la risoluzione 1080p 24 Hz.
- Utilizzare un cavo HDMI per collegare il lettore al TV.

[Deep Color]: visualizzazione dei colori con più tonalità e sfumature nel caso in cui il contenuto video sia stato registrato in modalità Deep Color e il TV supporti questa funzione.

[Impostazioni video]: regolazione delle impostazioni video.

Configurazione della rete wireless

[Ethernet]: configurazione dell'indirizzo IP del lettore.

[Wireless]: impostazione di una connessione di rete wireless.

[Informazioni di rete]: visualizzazione dello stato di rete.

MISC

[Info versione]: visualizzazione delle informazioni sulla versione software del lettore.

[Codice DivX® VOD]: visualizzazione del codice di registrazione DivX® e di quello di annullamento.

[Aggiorn. online]: aggiornamento del software da una rete.

[Aggiorn. USB]: aggiornamento del software da un dispositivo di archiviazione USB.

11 EasyLink

Il lettore supporta Philips EasyLink, che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Per controllare i dispositivi compatibili EasyLink collegati tramite HDMI, è possibile utilizzare un unico telecomando.

1 Collegare i dispositivi compatibili con HDMI CEC tramite HDMI e attivare le funzioni HDMI CEC sul TV e sugli altri dispositivi collegati (per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente del TV e degli altri dispositivi).

2 Premere ⌂.

3 Selezionare **[Config.] > [Easy Link]**.

4 Selezionare **[Attiva]nelle opzioni:**
- **[Easy Link]** > **[Attiva]**
- **[Riprod. one-touch]** > **[Attiva]**
- **[Standby one-touch]** > **[Attiva]**
- **[Accensione autom. dal TV]** > **[Attiva]**
- La funzione EasyLink è attiva.

Riproduzione One Touch

Quando si riproduce un disco con il lettore, il TV HDMI CEC passa automaticamente al canale dell'ingresso HDMI.

Standby One Touch

Quando un dispositivo collegato (ad esempio un TV) viene impostato sulla modalità di standby tramite il relativo telecomando, il lettore passa automaticamente alla modalità standby.

Accensione automatica dal TV

Quando si passa a un dispositivo collegato (ad esempio un TV) alla porta del lettore tramite il telecomando e il lettore si trova in modalità standby, quest'ultimo passa alla modalità di accensione automatica.

Nota

- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

12 Aggiornamento del software

Prima di aggiornare il software del lettore, controllare la versione software corrente:

1 Premere ⌂.

2 Selezionare **[Configurazione]** >**[VARIE]** > **[Info vers.]** e premere **OK**.

Aggiornamento del software tramite Internet

1 Collegare il lettore ad Internet (vedere "Configurazione della rete").

2 Premere ⌂ e selezionare **[Configurazione]**.

3 Selezionare **[VARIE]** > **[Aggiorn. online]**.
   ↳ Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare la procedura di aggiornamento.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo TV per confermare il processo di aggiornamento.
   ↳ Una volta completato l'aggiornamento, il lettore si spegne e si riavvia automaticamente.

Aggiornamento software tramite USB/SD

1 Controllare la disponibilità dell'ultima versione software sul sito www.philips.com/support.
   - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".

2 Scaricare il software nella directory principale di un dispositivo di archiviazione USB.

3 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al connettore ⇐ (**USB**) del lettore.

4 Premere ⌂.

5 Selezionare **[Configurazione]** > **[VARIE]**> **[Aggiorn. USB]**.
   ↳ Se viene rilevato un supporto di aggiornamento, viene richiesto di avviare la procedura di aggiornamento.

6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo TV per confermare il processo di aggiornamento.
   ↳ Una volta completato l'aggiornamento, il lettore si spegne e si riavvia automaticamente.

! Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al lettore.

13 Risoluzione dei problemi

Quando si contatta l'assistenza Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del lettore. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base del lettore. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Per informazioni su come selezionare il canale di ingresso video corretto, consultare il manuale dell'utente del televisore.

Non sono presenti uscite audio dal TV.

- Accertarsi che i cavi audio siano collegati alle prese di ingresso audio raggruppate con le prese di ingresso video selezionate.

Non è possibile leggere i contenuti di un dispositivo di archiviazione USB.

- Il formato di questo dispositivo di archiviazione USB non è supportato.
- Le dimensioni massime della memoria supportata sono di 1 TB.
- Assicurarsi che il lettore supporti questi file (fare riferimento al capitolo "**Specifiche**" > "**File**").
- I file video con protezione DRM che sono salvati su un'unità flash USB/SD non possono essere riprodotti attraverso un collegamento video analogico (per esempio, composite). Per riprodurre questi file, è necessario usare un collegamento HDMI.

I sottotitoli DivX non vengono visualizzati correttamente.

- Accertarsi che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file del video.
- Accertarsi che il file del video DivX e il file dei sottotitoli siano salvati nella stessa directory.

14 Specifiche

Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

File

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V.
- Audio: Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Immagine: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (GIF non animate), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

Dispositivo di archiviazione USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)

Supporto sottotitoli

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

Scheda SD

- Compatibilità: SDHC 2.0 (fino a 32 GB)

Video

- Sistema segnale: PAL/NTSC
- Uscita Composite Video: 1 Vpp ~ 75 ohm
- Uscita HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Uscita stereo analogica
- Rapporto segnale-rumore (1 kHz): > 90 dB (pesato "A")
- Gamma dinamica (1 kHz): > 80 dB (pesato "A")
- Risposta in frequenza: +/-0,2 dB
- Uscita digitale: ottica

Unità principale

- Dimensioni (L x P x A): 160 x 91 x 54,1 mm
- Peso netto: 0,34 Kg
- Ingresso: 100-240 V~ 50/60 Hz, 15 W

Assorbimento

- Consumo energetico: < 15 W
- Consumo energetico in modalità standby: < 1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0